

## TT - Club Maschinenkühlwagen mit Kulissen ausrüsten

1. Oberteil abschrauben
2. Den Grad am Drehzapfen abschneiden, Kupplungsdeichsel entfernen
3. Das mitgelieferte Rohr ein Stück auf den Drehzapfen schieben, von unten eine 2,5 mm Bohrung einbringen Bild 1
4. Den Zapfen bis 0,5 mm unter Oberkante Bodenteil abschneiden
5. An Unterkante Bodenteil im Bereich der KKK den Steg entfernen, auch zwischen den Puffern, so das die KKK am Oberteil anliegen kann Bild 2
6. Die Schraube durch den Zapfen stecken, das Plastikteil oben auf das Bodenteil legen, ausrichten und festschrauben. An den beiden Enden einen Tropfen Plastikleber anbringen. Die Mutter mit Sekundenkleber gut ankleben Bild 3
7. Nach dem Aushärten Drehgestell entfernen, den vorderen Steg zwischen den Bremsbacken bis zur Achse entfernen Bild 4
8. An KKK die Nase entfernen (Bild 5), Normschacht und Kupplung aufstecken und mit Doppelseitigen Klebeband ankleben, Wagenboden und Drehgestell abschrauben (Bild 6)
9. Im 286er Radius mit einem Wagen mit KKK Probe fahren - eventuell nachbessern
10. Hinter den Puffern und am Ende einen Tropfen SEKUNDENKLEBERGEL anbringen

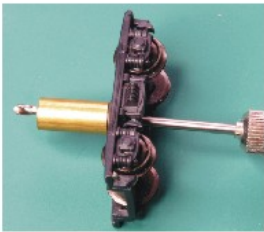


Bild 1

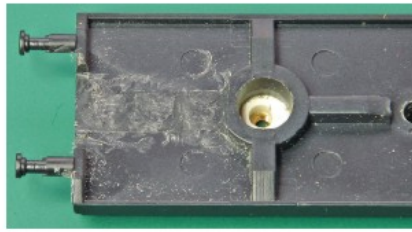


Bild 2

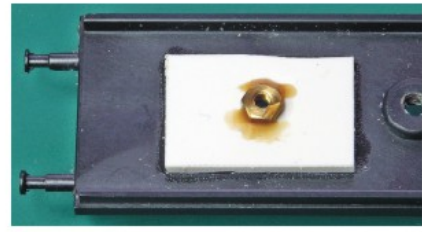


Bild 3



Bild 4

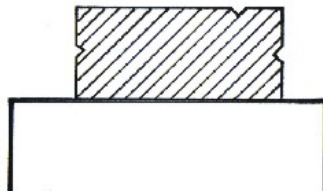


Bild 5



Bild 6